Instrucciones de uso

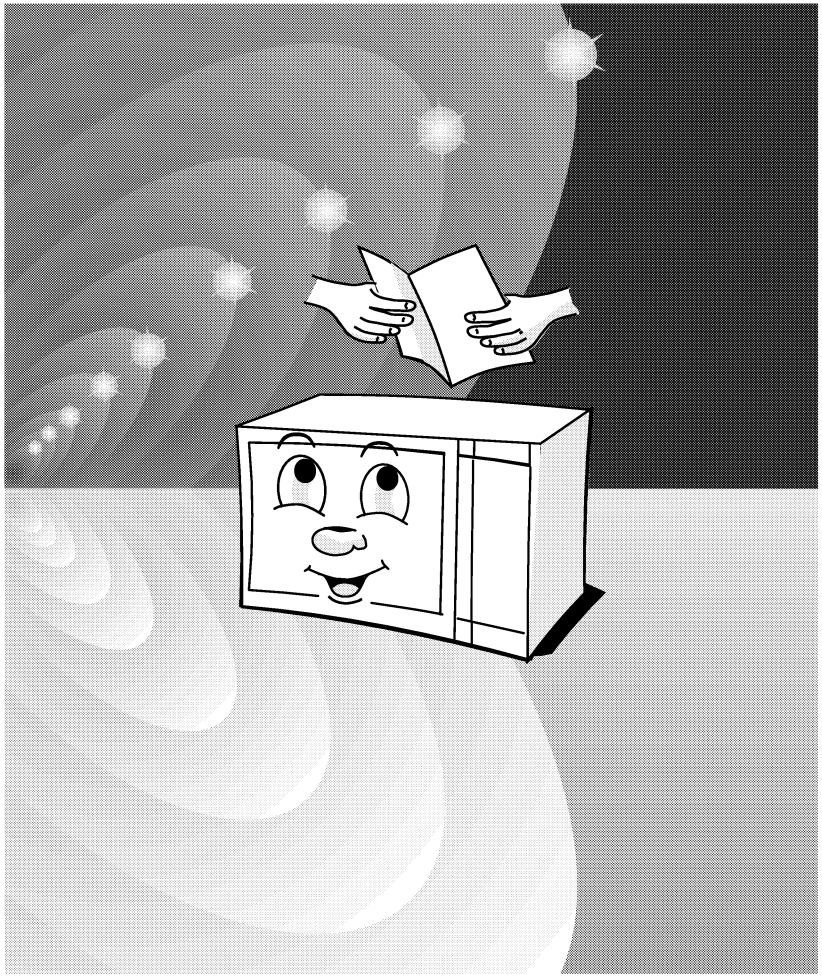

Whirlpool

4619 694 38921

ES

Whirlpool Sweden AB

ÍNDICE

ES

	PÁGINA
NOTA PERSONAL	3
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3
VISIÓN GENERAL DEL HORNO	3
INSTALACIÓN	4
PRECAUCIONES	5
ACCESORIOS	7
SEGURIDAD INFANTIL/PROTECCIÓN ANTIPUESTA EN MARCHA	8
INICIO O PAUSA DE LA COCCIÓN	8
VISUALIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR Y DE LA HORA	9
COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS	10
DESCONGELACIÓN RÁPIDA (JET DEFROST)	11
FUNCIÓN GRILL	13
FUNCIÓN GRILL EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS	14
FUNCIÓN CRISP	15
FUNCIÓN AUTO CRISP	16
FUNCIÓN AIRE FORZADO EN COMBINACIÓN CON CALENTAMIENTO RÁPIDO	17
FUNCIÓN AIRE FORZADO EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS	18
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	19
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	20
DATOS SOBRE PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO	20

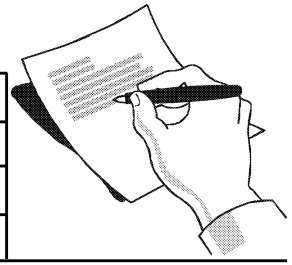

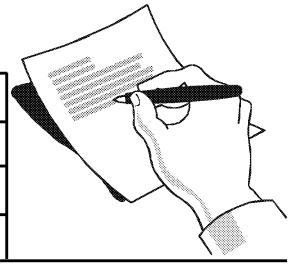

NOTA PERSONAL

¡Gracias por haber adquirido un producto Whirlpool!

Los productos Whirlpool tienen todo lo que se pueda esperar de un aparato de alta calidad, además de un estilo particular y detalles muy estudiados que contribuyen al bienestar general del hogar.

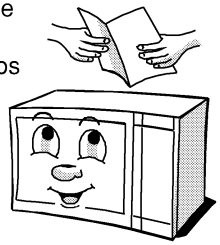

Con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo durante muchos años, hemos preparado estas "Instrucciones de uso". En ellas se incluye información importante para un manejo y mantenimiento seguro y correcto del nuevo aparato.

Guarde estas Instrucciones de uso y la Guía de consulta rápida en un lugar seguro para consultarlas más adelante si es necesario.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Embalaje

El material de embalaje es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Respete la normativa local. sobre desechos y mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Producto

El aparato está construido con materiales reciclables. En caso de desguace del aparato, respete la normativa local sobre eliminación de desechos. Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

VISIÓN GENERAL DEL HORNO

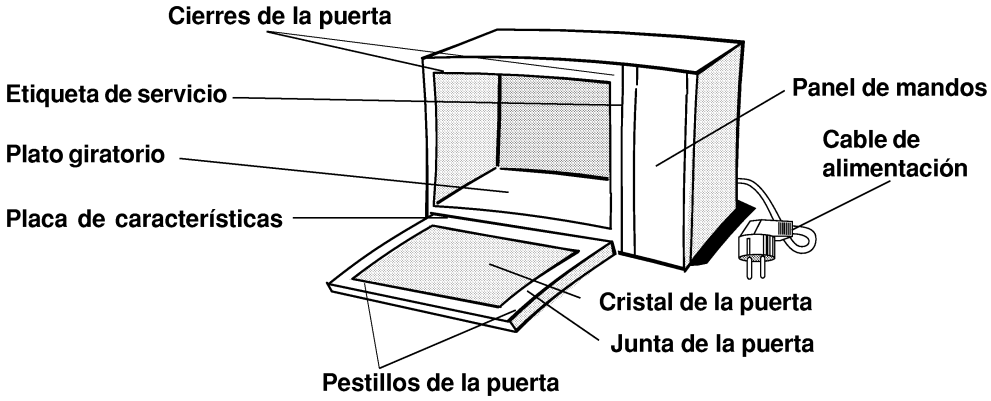

INSTALACIÓN

ANTES DE CONECTAR EL HORNO

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.

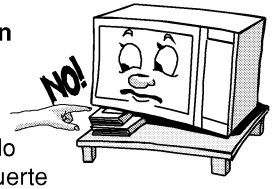

Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable, que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que se coloquen dentro. El lado de los mandos es el más pesado. Trátelo con cuidado.

Instale el horno lejos de otras fuentes de calor. El aire fresco que toma el horno no debe superar los 35°C de temperatura. Para una ventilación adecuada, debe dejar un espacio de al menos 15 cm encima del horno. Compruebe que las patas del horno microondas están bien colocadas y que el espacio debajo del horno está libre permitiendo la circulación de aire necesaria. El horno puede funcionar con una temperatura ambiente de entre +5°C y +35°C.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños, que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor estará en blanco. Si es preciso, el horno puede mostrar un reloj digital de 24 horas. Cuando la función de Reloj no se haya programado, el visor permanecerá vacío hasta que se ajuste el tiempo de cocción o el temporizador.

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

Tanto la recepción de televisión mediocre como la interferencia de las ondas de radio son síntomas de que el horno está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.

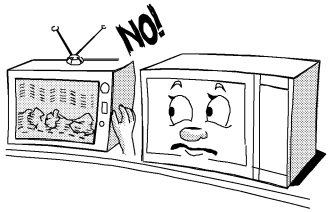

La conexión a tierra del aparato está obligada por ley. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños materiales, a personas o a animales, derivados del incumplimiento de este requisito.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA! ⏚

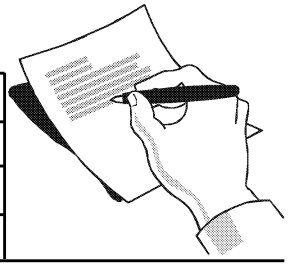

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el horno no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

* El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
* El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
* La puerta está cerrada correctamente.
* Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
* Espere diez minutos e intente utilizar el horno otra vez.
* Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar.

Cuando solicite Asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información consulte el folleto de la garantía.

Importante:
Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original, solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

***La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado**. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que impiden la exposición a la energía del microondas.*

No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.

DATOS DE PRUEBA DEL RENDIMIENTO TÉRMICO

Conforme a la norma CEI/IEC 705.

La IEC (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas de los hornos microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel potencia	Recipiente
12.3.1	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min.	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min.	Forced Air 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min.	Crisp	Sobre plato de gratinado
13.3.0	500 g	Jet Defrost		Sobre plato giratorio

PRECAUCIONES

GENERALES

¡Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico!

***No ponga en marcha el aparato** con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.*

***Las aberturas de ventilación** del horno no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno y comprometer los resultados de la cocción.*

No extraiga las placas de protección interiores que están situadas en el lado derecho de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorbe la energía de las microondas y el horno no se estropea.

No guarde ni utilice este aparato al aire libre. No lo utilice cerca del fregadero ni de lugares mojados o próximos a piscinas o similares.

No utilice su interior como despensa.

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría prenderse fuego.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

No cocine demasiado los alimentos. Podría prenderse fuego.

Si los materiales del interior o el exterior del horno se incendian, mantenga la puerta cerrada y apague el horno. Desenchufe el cable de alimentación y desconecte la corriente eléctrica en los fusibles o la caja.

Nunca se apoye en la puerta cuando esté abierta. Podría sufrir daños.

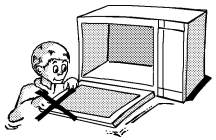

⚠ ¡ADVERTENCIA!

***No permita a los niños** utilizar el horno sin vigilancia a menos que les haya dado instrucciones adecuadas que garanticen su seguridad y que conozcan los peligros de un uso indebido.*

***Retire las cintas de cierre** de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.*

Si no utiliza la función de Grill regularmente, puede existir riesgo de incendio cuando las partículas de alimento y grasa se acumulan por debajo del elemento de grill. Para reducir este riesgo, haga funcionar sólo el grill durante 10 minutos una vez al mes con el fin de que se limpien los elementos.

PRECAUCIONES

LÍQUIDOS

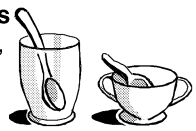

Por ejemplo, con bebidas o agua en el microondas, los líquidos pueden calentarse a mayor temperatura que el punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Como consecuencia, el líquido hirviendo podría derramarse de forma repentina.
Para evitar esta posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

RECIPIENTES

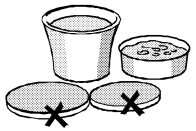

No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso podría explotar.

HUEVOS

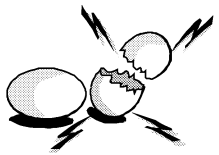

No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar.

FREIR

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

CUIDADO

Consulte siempre los detalles en un libro de cocina con microondas. Especialmente si cocina o calienta alimentos que contienen alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.
¡No olvide retirar la tapa o la tetina antes de proceder a calentar!

NO TOCAR

Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.

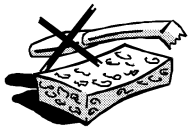

No utilice estropajos metálicos en el interior del horno. Rayarán la superficie.

De forma periódica, será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.
No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

Utilice un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies internas del horno, las caras anterior y posterior de la puerta y los burletes de ésta.

No permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta.

Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

El grill no necesita limpieza ya que las altas temperaturas quemarán las salpicaduras, aunque se debe limpiar a intervalos periódicos la superficie que tiene debajo. Límpielo con agua caliente, detergente y una esponja.

Si no utiliza la función de Grill regularmente, haga funcionar sólo el grill durante 10 minutos una vez al mes para reducir el riesgo de incendio.

APTO PARA LAVAVAJILLAS:

Soporte del plato giratorio.

Plato giratorio de cristal.

Empuñadura del plato crisp.



Parrilla.

LIMPIEZA ESPECIAL:



El plato crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.

Siempre debe dejar enfriar el plato crisp antes de limpiarlo.

No sumerja el plato crisp en agua ni lo enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.

No utilice estropajos de acero. Se rayará la superficie.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

***Las juntas de la puerta y sus alrededores** deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.*
***Los limpiadores abrasivos,** estropajos de acero, paños rasposos, etc. pueden estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiador de cristales. Aplique el limpiador sobre el paño o papel.*
***Nunca** pulverice directamente sobre el horno.*

FUNCIÓN AIRE FORZADO EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS

Utilice esta función para preparar carne asada, carne de ave, patatas rellenas, alimentos precocinados congelados, bizcochos, hojaldres, pescado y pudines.

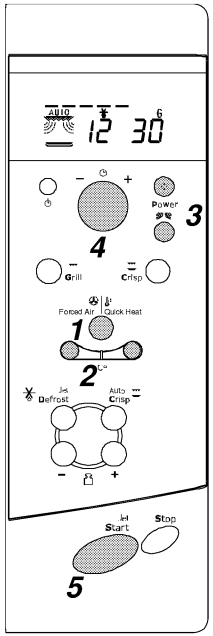

ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
1. Pulse el botón de aire forzado.	175C * Se enciende el indicador de aire forzado. * Aparece la temperatura predeterminada.
2. Pulse el botón de temperatura para ajustar la temperatura.	200C * El indicador de temperatura parpadea. * Se muestra la temperatura ajustada.
3. Pulse el botón de potencia para ajustar la potencia del microondas.	350W * El símbolo de microondas se ilumina. * Se muestra el nivel de potencia ajustado.
4. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo.	1 30 * Se muestra el tiempo ajustado.
5. Pulse el botón de puesta en marcha.	1 29 * El símbolo de microondas parpadea. * El símbolo de aire forzado gira. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

No la utilice con esta función.



Durante el proceso de calentamiento la temperatura actual aparece aumentando en la barra de temperatura.

Una vez comenzado el proceso de calentamiento se puede reajustar la temperatura. También se puede variar el nivel de potencia del microondas. El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza AIRE FORZADO viene establecido de fábrica.

ACCESORIOS

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

- Coloque el soporte del plato giratorio en el horno.

PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

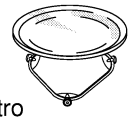

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que de otro modo quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

EMPUÑADURA DEL PLATO CRISP

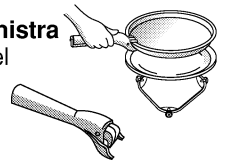

Utilice la empuñadura especial que se suministra para retirar del horno el plato crisp caliente.

PLATO CRISP



Coloque la comida directamente en el plato crisp. Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte del plato crisp.

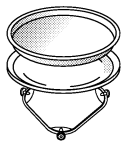

No coloque utensilios en el plato crisp, ya que éste se calienta rápidamente y puede causar daños a los utensilios.

El plato crisp se puede precalentar antes de utilizarlo (máx. 3 min). Cuando precaliente el plato crisp, utilice siempre la función de Crisp.

PARRILLA



Utilice la parrilla alta para colocar los alimentos cuando cocine con la función de Grill. Esto dará una agradable superficie tostada a los alimentos.

Utilice la parrilla baja para colocar los alimentos cuando cocine con la función de Aire Forzado. Permite que el aire circule correctamente alrededor de los alimentos.

Use el plato crisp sobre la barrilla inferior para hornear galletas, merengues o panecillos, con la función de Aire Forzado.

GENERALES

Hay disponible una serie de accesorios en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son idóneos para el uso con microondas.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno. **Cuando introduzca alimentos en el horno microondas, asegúrese de que no rozan ni ellos, ni su recipiente o tapadera, con el techo ni las paredes internas del horno**.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

Utilice guantes para horno cuando retire utensilios muy calientes.

SEGURIDAD INFANTIL/PROTECCIÓN ANTIPUESTA EN MARCHA

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al “modo en espera”. (El horno está “en espera” cuando se muestra el reloj de 24 horas o, si el reloj no está ajustado, cuando el visor está vacío).

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) antes de que se active la protección antipuesta en marcha.
Si intenta utilizar el horno sin alimentos en su interior, el visor indicará **“door”**.

INICIO O PAUSA DE LA COCCIÓN

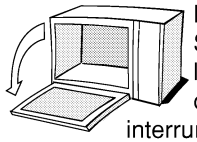

Para detener la cocción: Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste realizado se mantiene durante 10 minutos cuando la puerta está abierta.

Para continuar la cocción: Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha *UNA VEZ*. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.
Si no utiliza una función automática, el tiempo aumentará 30 segundos cuando pulse el botón de puesta en marcha por *SEGUNDA VEZ*.

Si no desea continuar la cocción: Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón de parada.

Se oirá una señal una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón de parada o abra la puerta para detener la señal.
Nota: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

FUNCIÓN AIRE FORZADO EN COMBINACIÓN CON CALENTAMIENTO RÁPIDO

Utilice esta función para cocinar merengues, hojaldre, bizcochos, soufflés, carne de ave y carnes asadas.

ACCIÓN DEL USUARIO		RESPUESTA DEL HORNO
1. Pulse el botón de aire forzado.	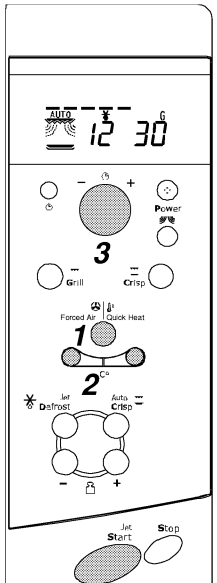	* Se enciende el indicador de aire forzado. * Aparece la temperatura predeterminada.
2. Pulse el botón de temperatura para ajustar la temperatura.		* El indicador de temperatura parpadea. * Se muestra la temperatura ajustada.
3. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo.		* Aparece el intervalo de tiempo.
4. Pulse el botón de puesta en marcha.		* El símbolo de aire forzado gira. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

El ajuste predeterminado cuando se pulsa el botón de aire forzado es 175°C.

Durante el proceso de calentamiento, la temperatura actual aparece aumentando en la barra de temperatura.

Aunque haya comenzado el proceso de calentamiento, es posible ajustar la temperatura.

CALENTAMIENTO RÁPIDO (QUICKHEAT)

1. Pulse el botón de aire forzado.
2. Pulse el botón de temperatura para ajustar la temperatura.
3. Ajuste el tiempo en 0 min girando el mando de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj.
4. Pulse el botón de puesta en marcha.

Durante el proceso de calentamiento la temperatura actual aparece aumentando en la barra de temperatura.

Al alcanzar la temperatura ajustada, el horno la mantiene durante 10 minutos y después se apaga.

No coloque alimentos en el horno antes de precalentarlo por completo. Se quemarían por la intensidad del calor.

FUNCIÓN AUTO CRISP

Utilice esta función para calentar los alimentos rápidamente y con una sola operación de congelados a temperatura de servir. **La función de Auto Crisp sólo se emplea** para alimentos precocinados y congelados.

Auto Crisp

ACCIÓN DEL USUARIO

RESPUESTA DEL HORNO

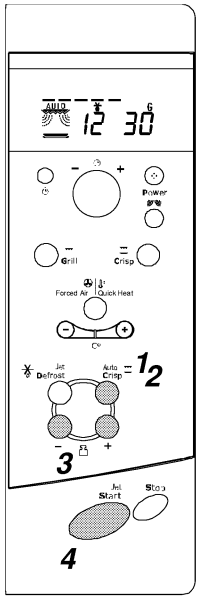

1. Pulse el botón de Auto Crisp.



* Se indica la categoría los alimentos (1).
* El símbolo de microondas se ilumina.
* El símbolo de Grill se ilumina.
* El símbolo de Crisp se ilumina.

2. Continúe pulsando el botón de Auto Crisp para establecer la clase de alimento.



* Se indica la clase de alimento seleccionada (3).

3. Pulse los botones de peso para introducir el peso de los alimentos.



* Se muestra el peso programado.

4. Pulse el botón de puesta en marcha.

* El símbolo de microondas parpadea.
* El símbolo de Grill parpadea.
* Comienza a contar el tiempo en el visor.

No la utilice con esta función.



El horno necesita conocer la clase y el peso neto del alimento.

1 PATATAS (250-750 g)

2 PIZZA (250-750 g)

3 PORCIONES DE POLLO (250-750 g)

4 TARTAS Y QUICHES (250-750 g)

Si el peso es inferior o superior al recomendado:
Utilice la función Crisp para gratinar la comida.
No es posible cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el Grill cuando se está utilizando la función de Auto Crisp.

⚠ ¡IMPORTANTE!

Saque los alimentos congelados del congelador y *colóquelos directamente sobre el plato crisp.*
¡No coloque *recipientes ni envolturas sobre el plato crisp! Sólo deben colocarse los alimentos sobre el plato crisp.*

VISUALIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR Y DE LA HORA

Mantenga la puerta abierta mientras ajusta el reloj. Así tendrá 10 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que realizarse en 60 segundos.

ACCIÓN DEL USUARIO

RESPUESTA DEL HORNO

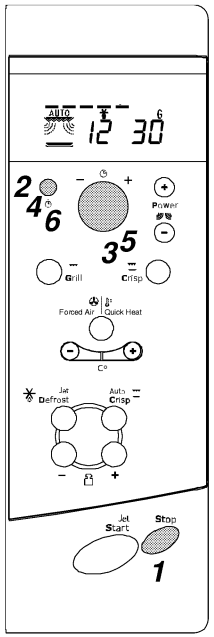

1. Pulse el botón de parada.

* Los dos puntos están iluminados.

2. Pulse el botón de reloj durante 3 segundos.

* El número de la izquierda (horas) parpadea.
* Un pitido confirma que se encuentra en el modo de programación.

3. Gire el mando de ajuste para programar la hora.

* La hora ajustada continúa parpadeando.

4. Vuelva a pulsar el botón de reloj.



* Los dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean.

5. Gire el mando de ajuste para programar los minutos.



* Los minutos programados continúan parpadeando.

6. Vuelva a pulsar el botón de reloj.



* El reloj está ajustado y en funcionamiento.

Si desea eliminar la presentación del reloj del visor después de programarlo, sólo tiene que pulsar el botón de reloj durante 3 segundos y, a continuación, el botón de parada.

Para reponer el reloj, realice el procedimiento anterior.

TEMPORIZADOR

El temporizador es una función completamente **independiente** de todas las demás que puede utilizarse en cualquier momento, sin importar si el horno está funcionando o parado.

1. Pulse el botón de reloj una vez.
2. Gire el mando de ajuste.
3. Pulse el botón de puesta en marcha.

Al pulsar el botón de reloj una vez, aparece el tiempo restante en el temporizador. Transcurridos 3 segundos, el visor vuelve a mostrar el tiempo de cocción (si está cocinando).

Para detener el temporizador cuando hay otra función activa, es necesario recuperar la función de temporizador pulsando el botón de reloj y girando el mando de ajuste a cero o pulsando una vez el botón de parada.

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

Esta función sirve para cocinar y calentar con normalidad, o para calentar con rapidez (Jet Start) sopas, café, té u otros alimentos de alto contenido en agua.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
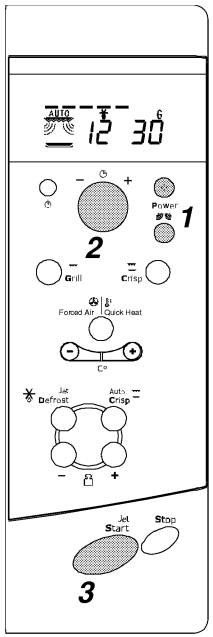	1. Pulse el botón de potencia para programar la potencia.	750W * Aparece el nivel de potencia.
	2. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo.	1 30 * Aparece el intervalo de tiempo.
	3. Pulse el botón de puesta en marcha.	1 29 * El símbolo de funcionamiento de microondas parpadea. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

No la utilice con esta función.



Una vez iniciado el proceso de cocción:
Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón el tiempo aumentará 30 segundos. También puede aumentar o disminuir el tiempo si gira el mando de ajuste a un lado o a otro. Asimismo, puede variar el nivel de potencia pulsando el botón correspondiente. La primera vez que lo pulse, aparecerá el nivel de potencia seleccionado. Pulse el botón de potencia para variar el nivel.

FUNCIÓN CRISP

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas y demás alimentos con base de masa. También es apropiada para freír huevos con bacon, salchichas, hamburguesas, etc.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
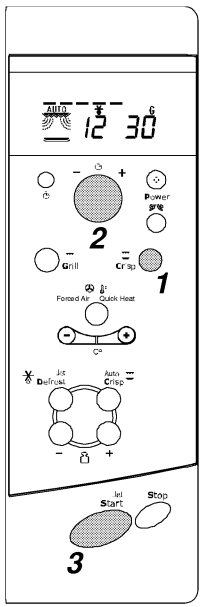	1. Pulse el botón de Crisp.	5 * Se muestra 5 seg. * El símbolo de Grill se ilumina. * El símbolo de Crisp se ilumina. * El símbolo de microondas se ilumina.
	2. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo.	1 30 * Se muestra el tiempo ajustado.
	3. Pulse el botón de puesta en marcha.	1 29 * El símbolo de microondas parpadea. * El símbolo de Grill parpadea. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

No la utilice con esta función.



El horno utiliza automáticamente las funciones de microondas y Grill para calentar el plato crisp. Así, éste alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

No es posible cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el Grill cuando se está utilizando la función de Crisp.

⚠ ¡IMPORTANTE!

Verifique *que el plato crisp se encuentra correctamente colocado en el centro del plato giratorio de cristal.*
El horno y el plato crisp *alcanzan temperaturas elevadas con esta función.*
No coloque el plato crisp caliente *en ninguna superficie que sea vulnerable al calor.*
Tenga mucho cuidado para no tocar *el área superior bajo el grill.*
Utilice guantes para horno *o* ***la empuñadura especial*** *suministrada cuando retire el plato crisp caliente.*

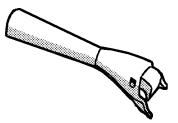

FUNCIÓN GRILL EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS

Utilice esta función para cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
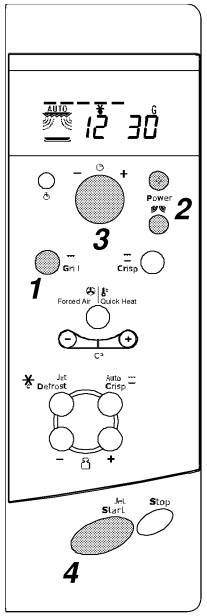	1. Pulse el botón de Grill.	5 * Se muestra 5 seg. * El símbolo de Grill se ilumina.
	2. Pulse el botón de potencia para ajustar la potencia del microondas.	* El símbolo de microondas se ilumina. * Se muestra el nivel de potencia ajustado.
	3. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo.	* Aparece el intervalo de tiempo.
	4. Pulse el botón de puesta en marcha.	* El símbolo de microondas parpadea. * El símbolo de Grill también parpadea. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

No la utilice con esta función.



Durante el funcionamiento puede apagar y encender el elemento de Grill pulsando el botón de Grill. El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza el Grill viene establecido de fábrica.

Es posible apagar el microondas reduciendo el nivel de potencia a 0 W. Al alcanzar 0 W el horno cambia al modo de sólo Grill.

DESCONGELACIÓN RÁPIDA (Jet Defrost)

Esta función sirve SOLAMENTE para descongelar. La función de descongelación rápida (Jet Defrost) sólo puede utilizarse para descongelar con gran rapidez alimentos que pertenecen a las cinco categorías indicadas a continuación.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
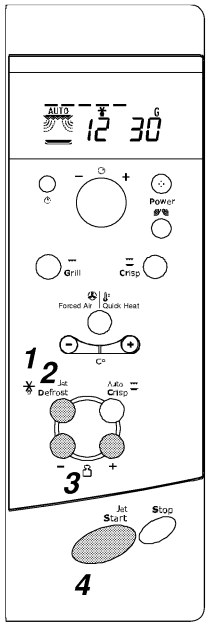	1. Pulse el botón de descongelación rápida (Jet Defrost).	* El visor muestra el peso en gramos (g) y la primera de las cinco clases de alimento indicadas.
	2. Continúe pulsando el botón de descongelación rápida para seleccionar el tipo de alimento.	* Se indica la clase de alimento seleccionada.
	3. Pulse los botones de peso para programar el peso.	* Se muestra el peso programado.
	4. Pulse el botón de puesta en marcha.	* Empieza el proceso de descongelación. * El símbolo de funcionamiento de microondas parpadea. * Empieza a contar el tiempo de descongelación restante.
	5. Durante el proceso de descongelación, el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento (TURN FOOD).	— ¡No utilice el botón de parada! — Abra la puerta y dé vuelta al alimento. — Cierre la puerta y vuelva a poner en funcionamiento el horno mediante el botón de puesta en marcha.

No la utilice con esta función.




Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

DESCONGELACIÓN RÁPIDA (Jet Defrost)

El horno necesita conocer la clase y el peso neto del alimento.

1 CARNE (100 g - 2 Kg)

2 AVES (100 g - 3 Kg)

3 PESCADO (100 g - 2 Kg)

4 VERDURAS (100 g - 2 Kg)

5 PAN (100 g - 2 Kg)

Si el peso es inferior o superior al recomendado:
Siga el procedimiento "Cocción y calentamiento con microondas" y elija 160 W cuando descongele. Para ablandar helados o mantequilla, programe la potencia en 90 W.

Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18°C), elija un peso inferior al real.

Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.

FUNCIÓN GRILL

Utilice esta función para dorar rápidamente la superficie del alimento.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
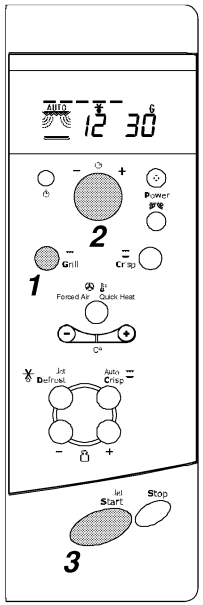	1. Pulse el botón de Grill.	5 * Se muestra 5 seg. * El símbolo de Grill se ilumina.
	2. Gire el mando de ajuste para programar el tiempo.	1 30 * Se muestra el tiempo ajustado.
	3. Pulse el botón de puesta en marcha.	1 29 * El símbolo de Grill parpadea. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

No la utilice con esta función.



No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras utiliza la función de Grill para evitar que disminuya la temperatura.

Nota:
Cuando se pulsa el botón de Grill durante la cocción, la función de Grill se activa y desactiva. El tiempo continúa disminuyendo aunque la Parrilla esté desactivada.

⚠ ¡IMPORTANTE!

***Asegúrese** de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.*
***No** utilice utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los útiles de madera o cartón tampoco son adecuados.*